

SE Drift och underhållsanvisning Butler 720 / 722


1. Drift

Butler 720 / 722, ett elektriskt höj- och sänkbart lyftsystem för montering i nya eller befintliga garderober.

- Tryck och håll in knappen för att starta manövreringen.
- Släpp knappen när klädstången befinner sig på önskad nivå.

Varianter av knappar för manövrering upp / ned:

1. - Fjärrkontroll
2. - Sladdansluten handkontroll

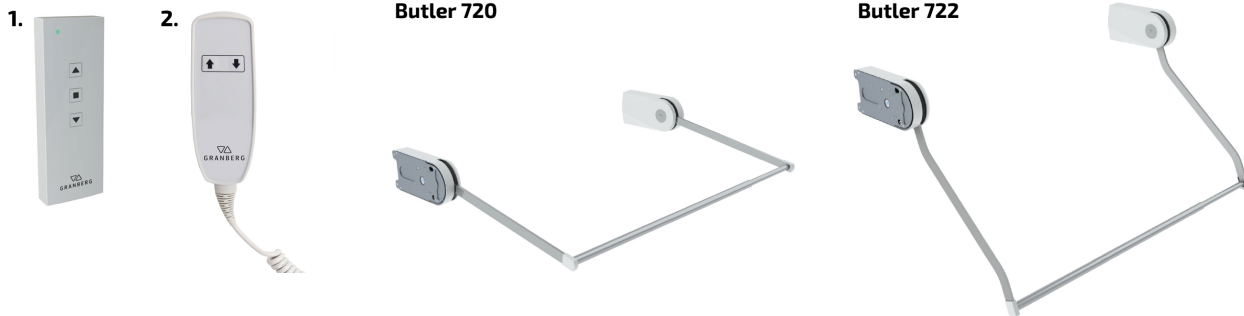

2. Underhåll

Klädstångslyften är underhållsfri. Smörjning och andra åtgärder är gjorda på fabrik för lyftens hela livstid. Ur säkerhetssynpunkt bör dock vissa komponenter kontrolleras årligen.

- Inspektioner, service och reparationer ska utföras av kompetent personal
- Tag bort föremålen från Klädstångslyften innan underhålls- och reparationsarbeten utförs.

3. Funktionsprov

Provkör Klädstångslyften upp och ner hela vägen till respektive ändläge. Kontrollera att den går fritt utan hinder och missljud. Kontrollera att inga kablar kommer i kläm.

4. Rengöring

Rengör med ljummet vatten och rengöringsmedel. Använd mjuk trasa eller liknande. Efter rengöring ska ytorna torkas torra för att undvika kalkavlagringar.

**Repande rengöringsmedel eller repande verktyg t.ex. stålull får inte användas.
Beakta att produkten innehåller elektriska komponenter.**

5. Driftbok - Service och underhåll

Order	Serial	Date
Datum	Datum	
Signatur	Signatur	
Noteringar	Noteringar	
Datum	Datum	
Signatur	Signatur	
Noteringar	Noteringar	