

SE Drift och underhållsanvisning Centerlift 6490

1. Drift

Centerlift 6490 är ett elektriskt höj- och sänkbart system för köksöar.

Justering av höjd sker med hjälp av 4 st 24v motorer inbyggda i ståndarna som är fast monterade i golvet.


Centerlift 6490 är utrustad med klämskydd runt om hela ramens kant för att stoppa rörelse nedåt vid motstånd.

- Tryck in och håll in knappen för att starta manövreringen.
- Släpp knappen när lyftaren befinner sig på önskad nivå.

Pos. 1 - Manöverknappar

Pos. 2 - Klämskyddsplattor under skåp

Pos. 3 - Klämskyddslist

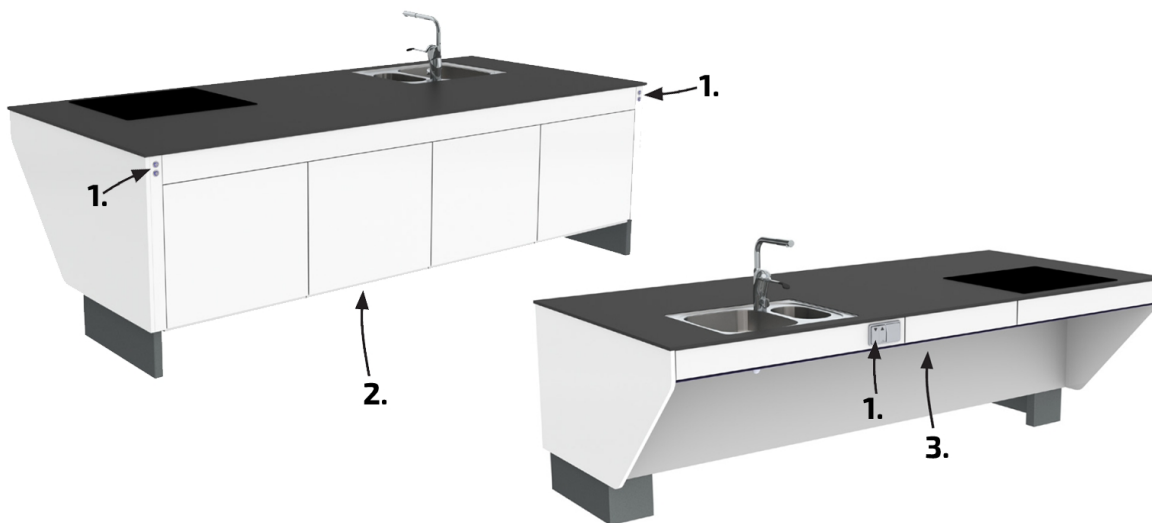

2. Underhåll

Centerlift 6490 är underhållsfri.

Smörjning och andra åtgärder är utförda på fabrik för lyftarens hela livstid.

Ur säkerhetssynpunkt bör dock vissa komponenter kontrolleras årligen.

3. Funktionsprov

- Provkör lyftenheten upp och ner hela vägen till respektive ändläge. Kontrollera att lyften löper fritt utan hinder, klämrisker och missljud. Kontrollera att den står kvar i nedre respektive övre läge.
- Kontrollera att inga kablar kommer i kläm och att de är fixerade.
- Kör lyftaren nedåt och kontrollera att klämskyddet under de hängande skåpen fungerar genom att trycka lätt på en i taget under körning. Funktionstesta även klämlist under den knä fria delen. Tryck på den vid körning nedåt. Lyften ska stanna omedelbart och vända uppåt för att frige utrymme när ett klämskydd aktiveras.

4. Rengöring

Rengör med ljummet vatten och rengöringsmedel. Använd mjuk trasa eller liknande. Efter rengöring ska ytorna torkas torra för att undvika kalkavlagringar.

**Repande rengöringsmedel eller repande verktyg t.ex. stålull får inte användas.
Beakta att produkten innehåller elektriska komponenter.**

5. Driftbok - Service och underhåll

Order	Serial	Date
Datum	Datum	
Signatur	Signatur	
Noteringar	Noteringar	
Datum	Datum	
Signatur	Signatur	
Noteringar	Noteringar	