

## SE Drift och underhållsanvisning Sidelift 6400

### 1. Drift

Sidelift 6400 är ett elektriskt höj- och sänkbar köksbänk med integrerade hängande skåp.


Justering av höjd sker med hjälp av 4 st 24v motorer inbyggda i ståndarna som är fast monterade i golvet. Sidelift 6400 är utrustad med klämskydd under framkanten och under de hängande skåpen.

- Tryck och håll in knappen för att starta manövreringen.
- Släpp knappen när köksbänken befinner sig på önskad nivå.

**Pos. 1** - Klämskyddsplatta

**Pos. 2** - Klämskyddslist

**Pos. 3** - Manöverknappar

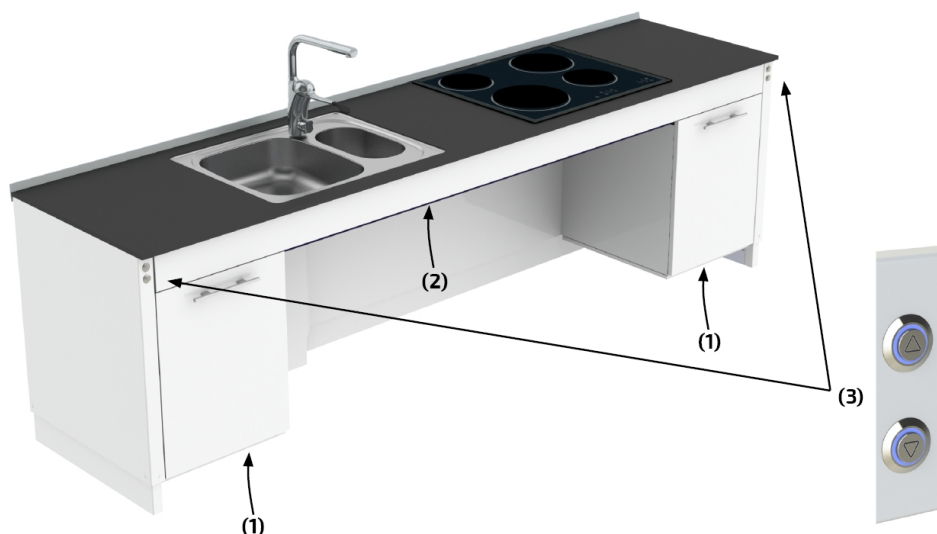

### 2. Underhåll

Sidelift 6400 är underhållsfri.

Smörjning och andra åtgärder är utförda på fabrik för lyftarens hela livstid.

Ur säkerhetssynpunkt bör dock vissa komponenter kontrolleras årligen.

Tag bort föremål från bänken innan underhålls- och reparationsarbeten utförs.

### 3. Funktionsprov

- Kontrollera att höjning och sänkning sker jämt och utan missljud längs lyftarens hela rörelse. (700-1000 mm från golv)
  - Kontrollera att inte kablar, vatten- & avloppsslangar är skadade, klämda eller att de bryts.
  - Kontrollera att golvfästningen är intakt.
  - Kontrollera klämskyddslistens funktion genom att köra lyftaren nedåt och samtidigt trycka på klämskyddslistan. Lyftaren ska omedelbart stanna och vända upp.
  - Kontrollera klämskyddsplattans funktion genom att köra lyftaren nedåt och samtidigt trycka upp klämskyddsplattan. Lyftaren ska omedelbart stanna och vända upp.
- Funktionstesta samtliga klämskyddsplattor.

## 4. Rengöring

Rengör med ljummet vatten och rengöringsmedel. Använd mjuk trasa eller liknande. Efter rengöring ska ytorna torkas torra för att undvika kalkavlagringar.

**Repande rengöringsmedel eller repande verktyg t.ex. stålull får inte användas.  
Beakta att produkten innehåller elektriska komponenter.**

## 5. Driftbok - Service och underhåll

Order	Serial	Date
<b>Datum</b>	<b>Datum</b>	
<b>Signatur</b>	<b>Signatur</b>	
<b>Noteringar</b>	<b>Noteringar</b>	
<b>Datum</b>	<b>Datum</b>	
<b>Signatur</b>	<b>Signatur</b>	
<b>Noteringar</b>	<b>Noteringar</b>	